



手动安装 USB 驱动


将 USB 电缆接到主机后，操作系统会提示找到新硬件，并要求安装驱动。

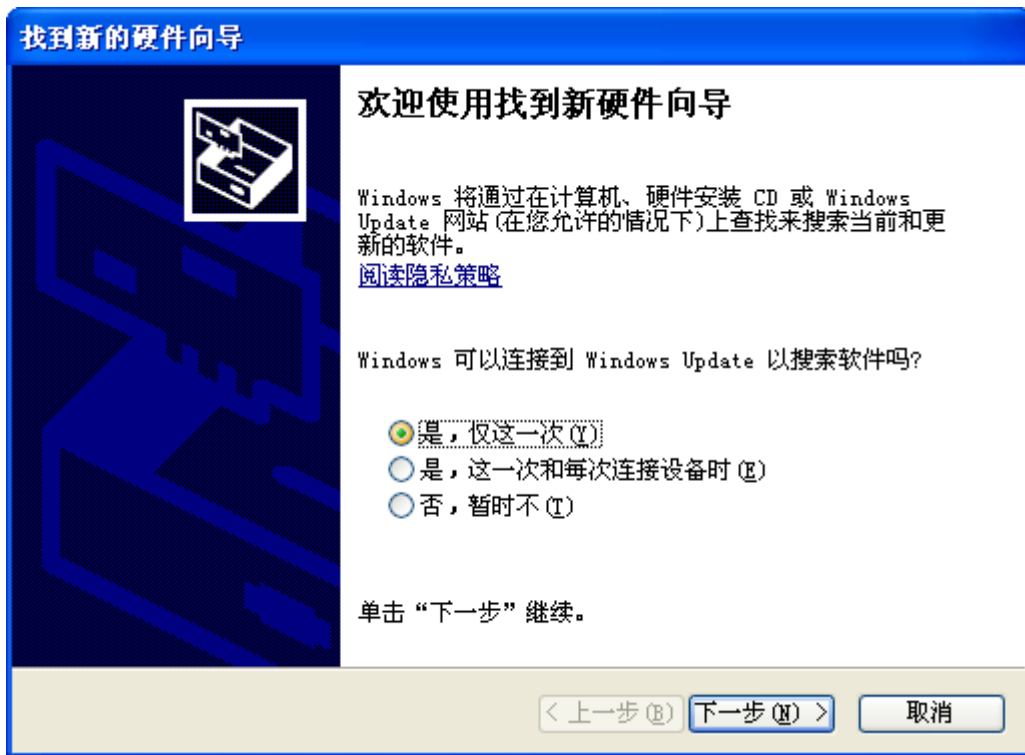


选择“是，仅这一次”，然后选择下一步。

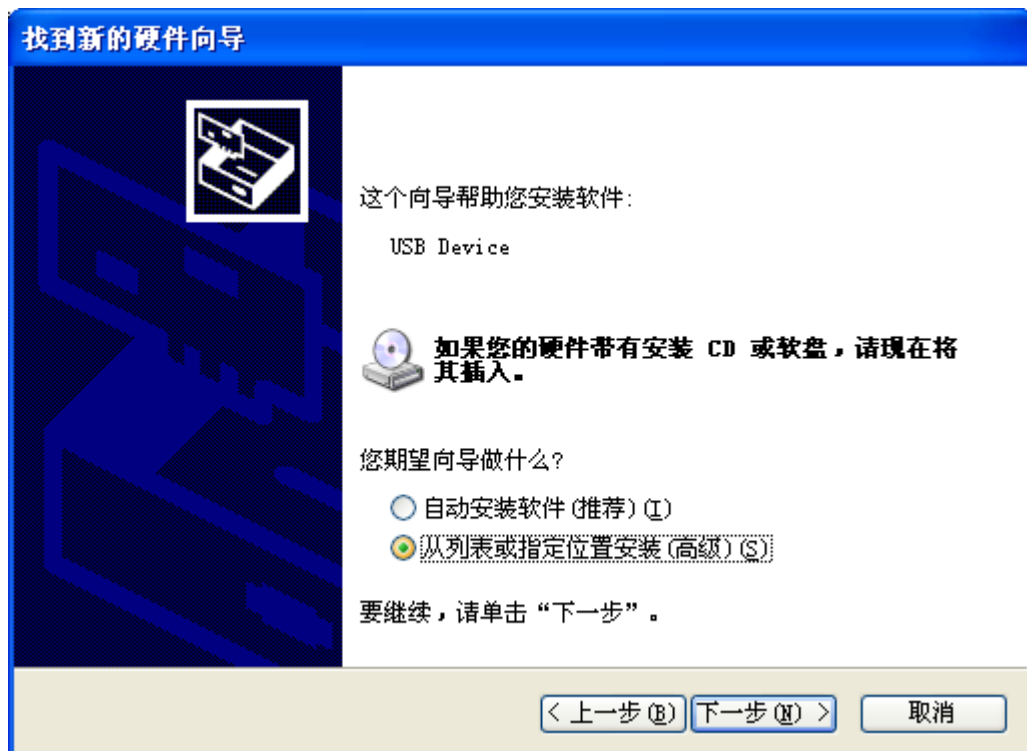


选择“从列表或指定位置安装”，然后选择下一步。

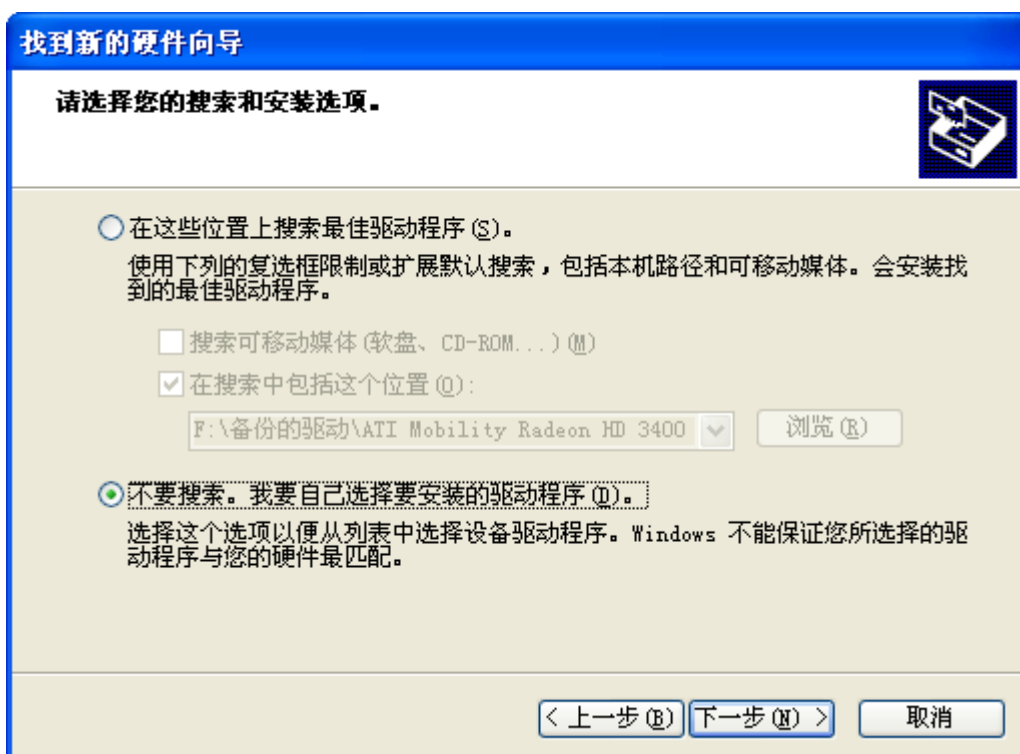


选择“不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序”，然后选择下一步。

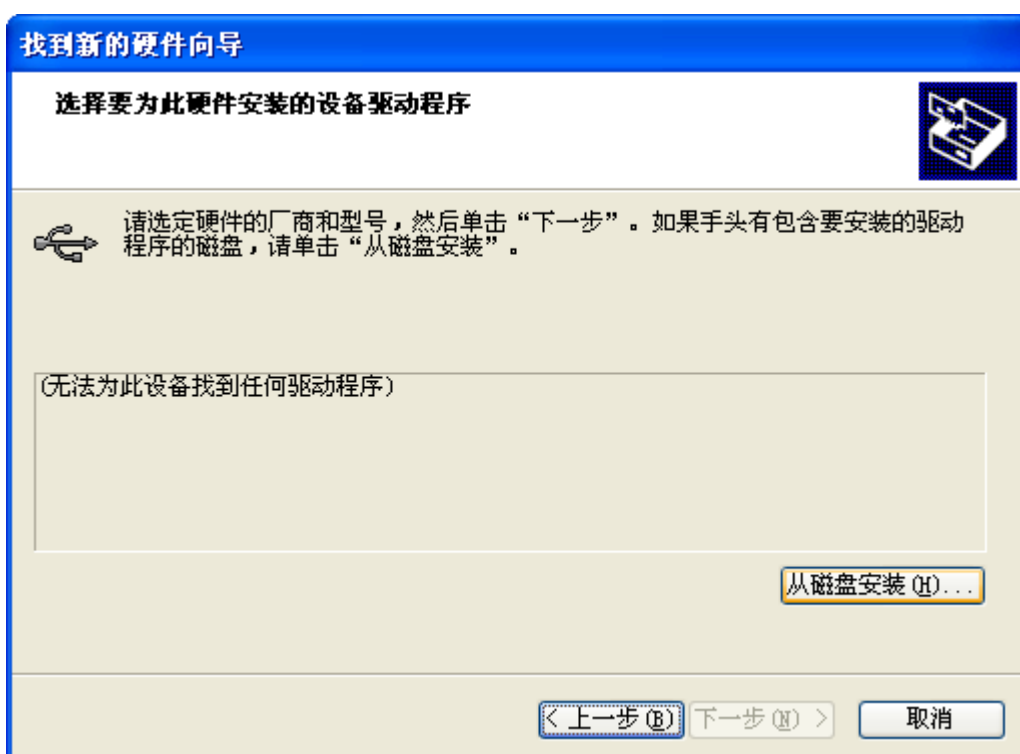


点按钮“从磁盘安装”。

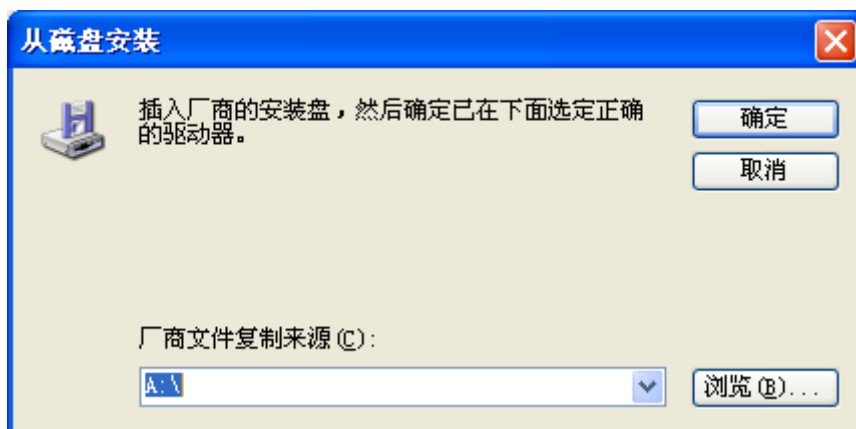


选择“浏览”，将目录定位到驱动所在文件夹。

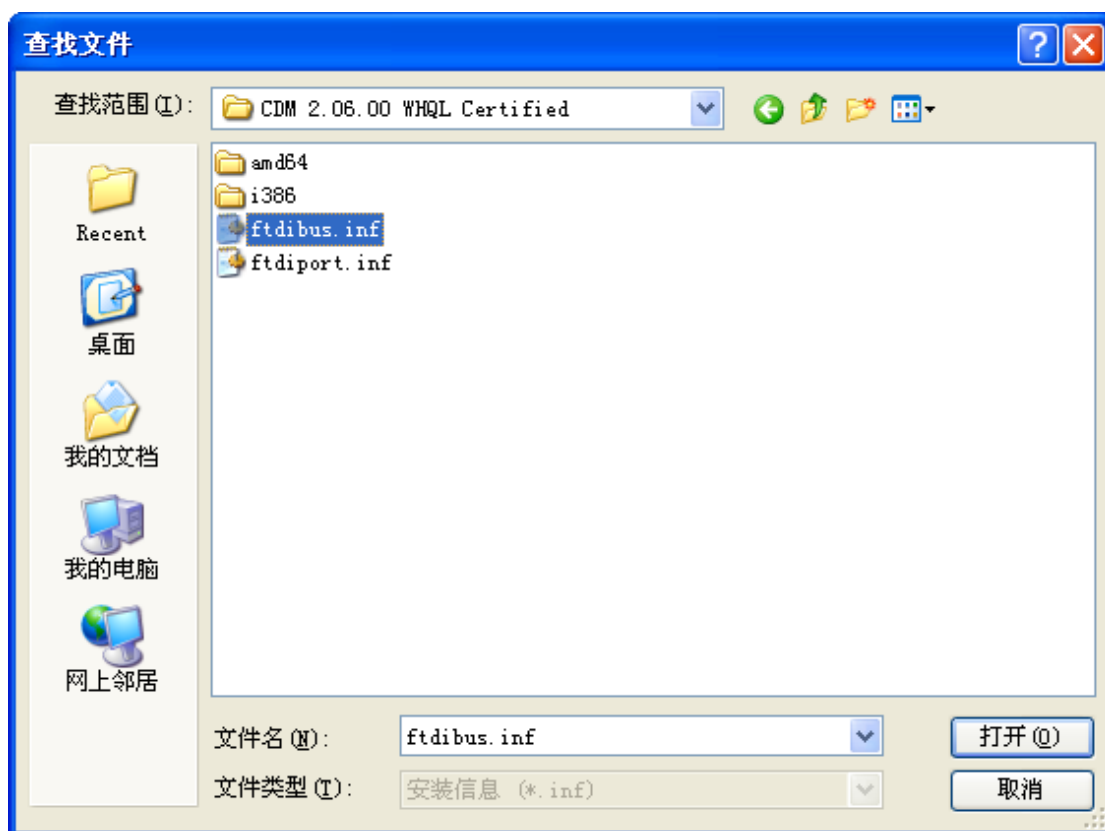


选择文件 ftdibus.inf,然后确定，并在“找到新的硬件向导”对话框里选择“下一步”。

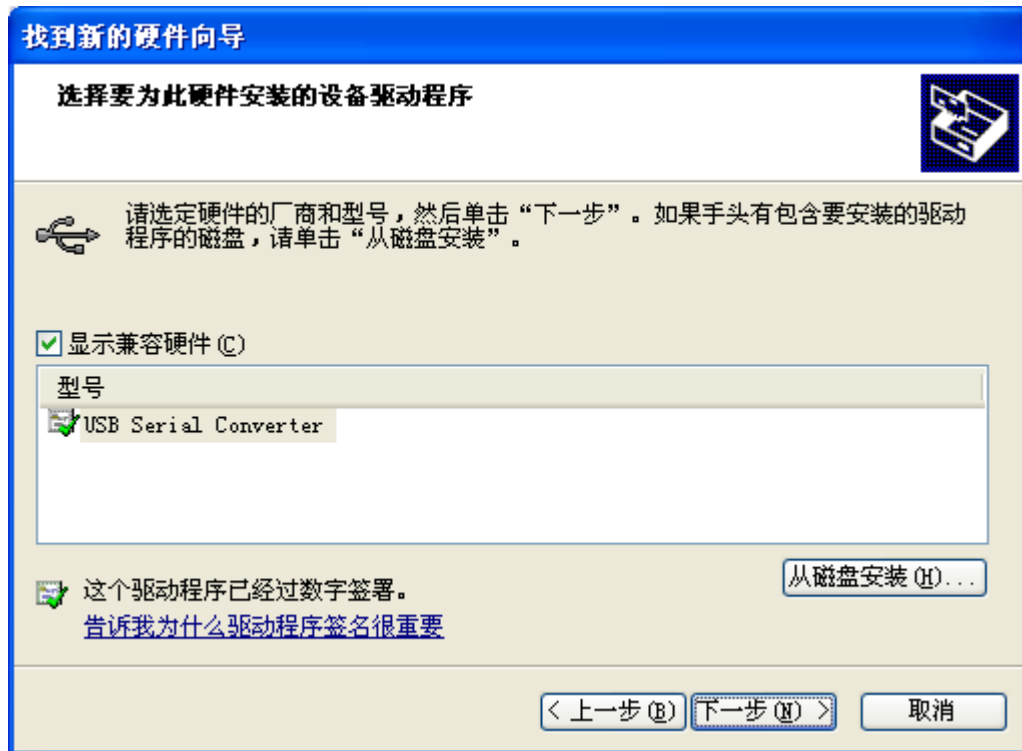


上述安装过程结束后，在设备管理器内将会显示“USB Serial Port”。

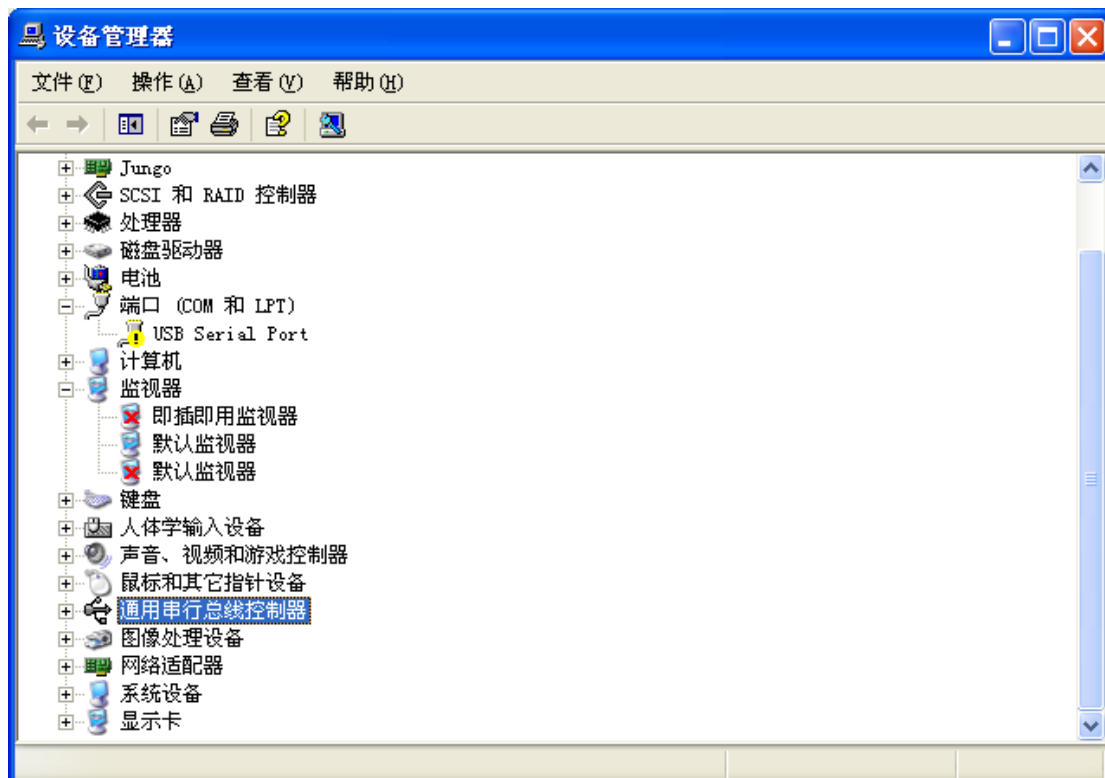



操作系统仍然会提示找到新的硬件向导。

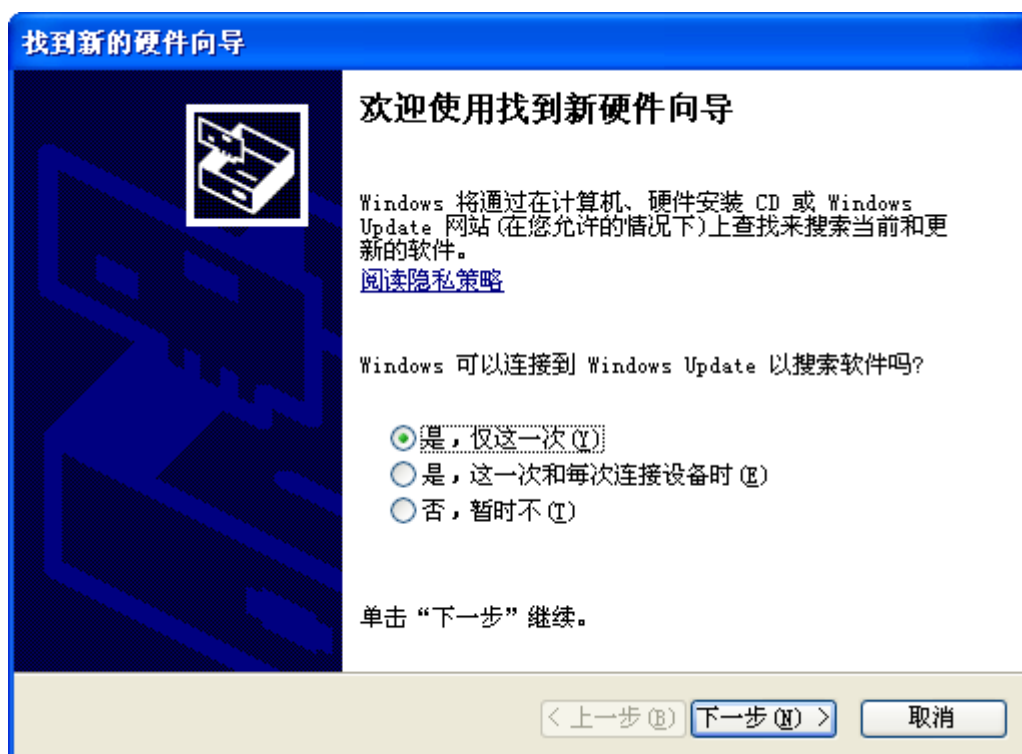


选择“是，仅这一次”，然后选择“下一步”。其余操作过程与前述是一致的。一直到出现下面的对话框。

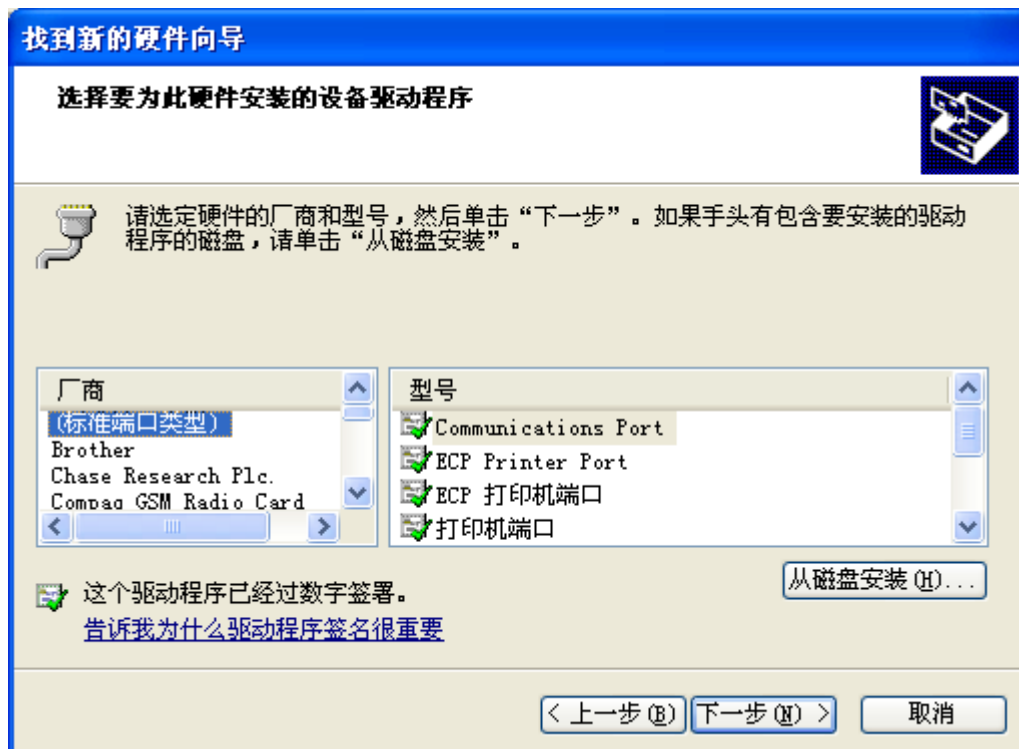

选择“从磁盘安装”，并手动定位到驱动所在位置，选择文件 ftdiport.inf.

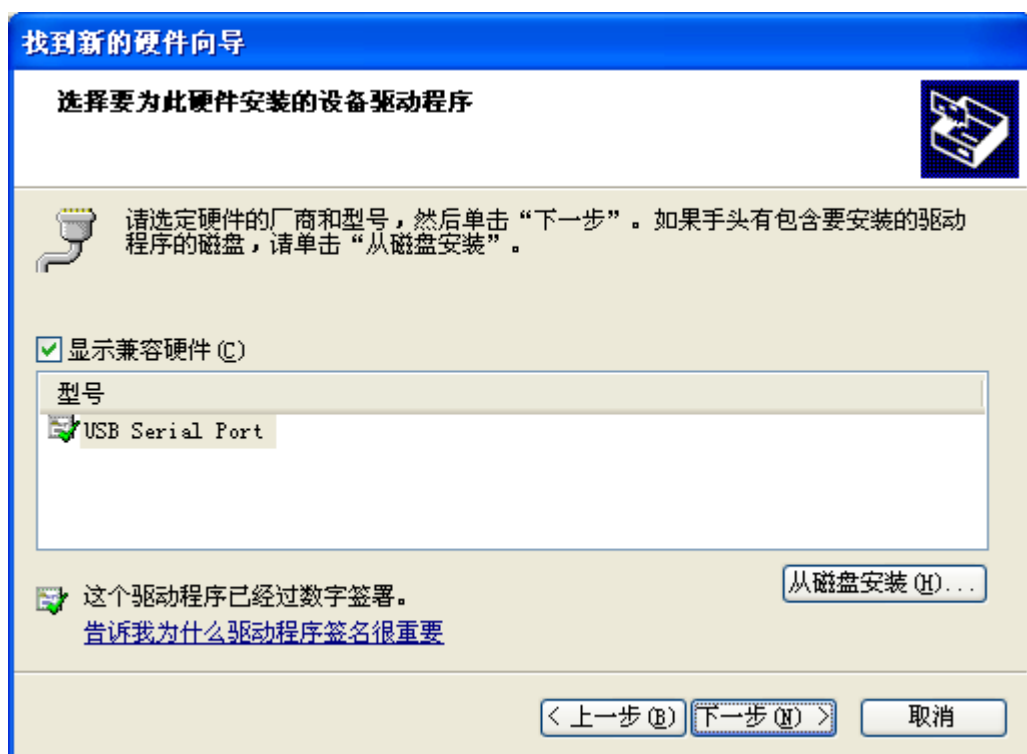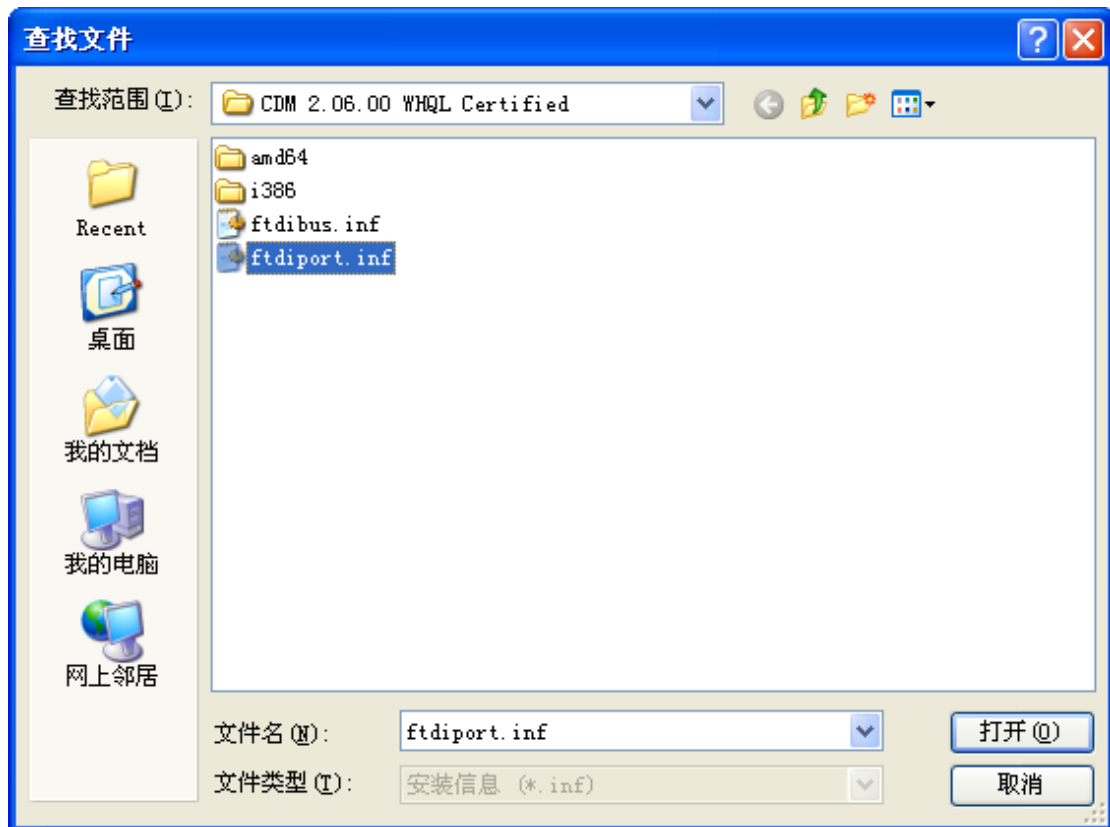

然后选择“下一步”，操作系统将自动安装驱动。
安装结束后，出现提示窗口。

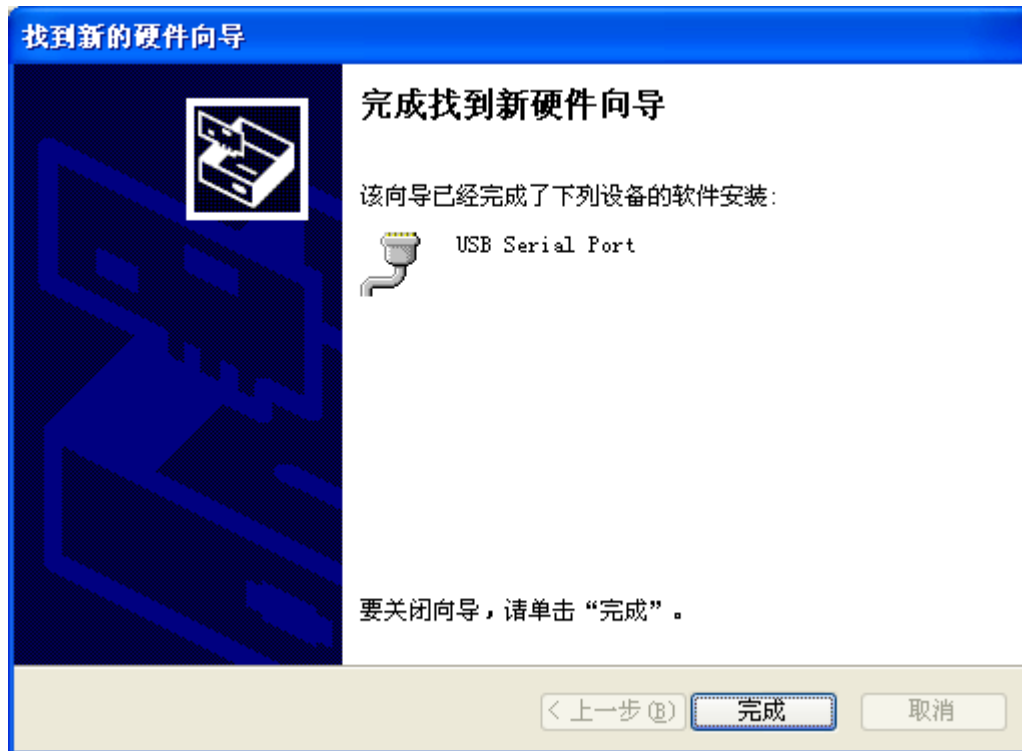

再次查看设备管理器，在“USB Serial Port”后会出现 COM 口的端口号，具体数值与当前系统端口使用情况有关，无须特别指定。

